

新しいIcamライセンスのインストール手順


Icam V24以降

方法 1: ライセンスファイルを手動で貼り付ける


1. メール本文内の「Start of the keyfile Content」から「End of the keyfile Content」までのライセンス情報をコピーします。
2. ライセンスサーバーとして使用するPCで、Windowsのエクスプローラーを開き、以下のフォルダに移動します：
C:\ProgramData\ICAM\Server\
3. フォルダ内に「icamls.key」というファイルがある場合は開き、ない場合は新規のテキストファイルを作成して「icamls.key」に名前を変更します。
4. 「メモ帳」などのテキストエディタでファイルを開き、先ほどコピーしたライセンス情報を貼り付けます。
5. ファイルを保存すると、サーバーが自動的にライセンス情報を読み込みます。

方法 2: ライセンスマネージャーを使用して更新


1. メール本文内の「Start of the keyfile Content」から「End of the keyfile Content」までのライセンス情報をコピーします。
2. 「メモ帳」を起動します。




3. コピーしたライセンス情報を貼り付けてデスクトップ上にテキストファイルとして保存します。
4. ライセンスを管理しているコンピュータで、「スタートメニュー → すべてのアプリ」からICAM License Managerを起動します。

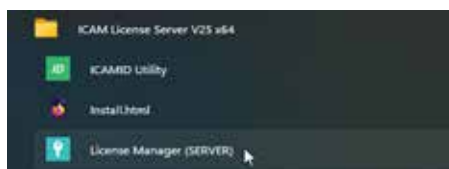

5. 上部メニューの「Setup (設定) > Update Key File... (キー ファイルの更新)」をクリックします。

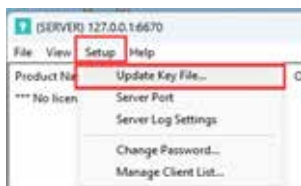

6. ライセンスキーの追加・更新には、以下の3つの方法があります：

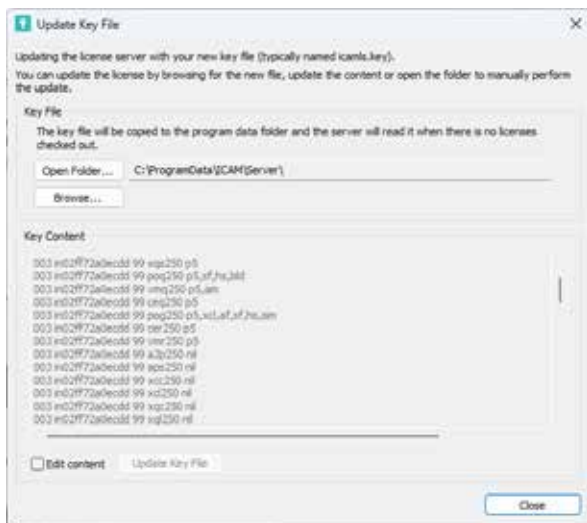

1. 「Browse... (参照)」ボタンをクリックし、先ほど保存したテキストファイルを選択します。
2. 既存のキーを更新する場合、「Open Folder... (フォルダを開く)」ボタンでエクスプローラーを開き、「icamls.key」ファイルを選択後、メモ帳で開いてライセンス情報を貼り付けます。
3. 「Edit content (内容を編集)」にチェックを入れ、メール本文のライセンス情報を直接貼り付けます。

Icam V23 (ノードロックライセンス)

Icam V23 以前 (フローティングライセンス)

1. メールからライセンス情報をコピーします。
2. Windowsのエクスプローラーを開き、ライセンスサーバーのインストールフォルダへ移動します：
C:\Program Files\ICAM License Server V10\
3. 「icamflm.key」という名前のファイルがない場合は作成します。
4. メモ帳でファイルを開き、コピーしたライセンス情報を貼り付けます。
5. ファイルを保存すると、サーバーが自動的に読み込みます。

Icam V22 以前 (ノードロックライセンス)

1. メールからライセンス情報をコピーします。
2. Windowsのエクスプローラーを開き、ICAMクライアントのインストールフォルダに移動します：
C:\Program Files\ICAM V22\
3. 「icam.key」という名前のファイルがない場合は作成します。
4. メモ帳でファイルを開き、ライセンス内容を貼り付けます。
5. ファイルを保存します。